


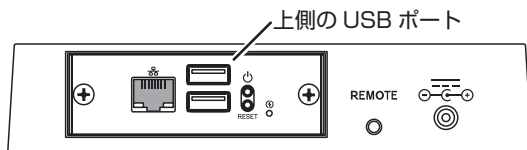
# MP-03 のご使用上の注意

## 1. 無線 LAN ユニットを抜き差しする場合

- 別売の無線 LAN ユニットの抜き差しする場合は、本機の電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください。本機に電源が供給された状態で抜き差しすると無線 LAN が正常に動作しないことがあります。

## 2. 本体背面の USB ポートを使用する場合

- 本体背面の USB ポートの横にあるボタン（2 個）には触れないでください。
  - ・上のボタン（）を押すと、本機の電源が切れスタンバイ状態になります。
  - ・下のボタン（**RESET**）を押すと、本機を再起動します。
- 無線 LAN ユニートを本体背面に差す場合は、上側の USB ポートに差ししてください。
- 本体背面では、LAN ケーブルと無線 LAN ユニートを同時に接続することはできません。



## 3. 本機とパブリックディスプレイを接続して電源を入れる場合

- 先にパブリックディスプレイの電源を入れて、次に本機の電源を入れてください。

## 4. 次の NEC 製パブリックディスプレイと接続する場合


LCD-C431 / LCD-C501 / LCD-C551

- パブリックディスプレイに添付されている HDMI ケーブル、または市販の HDMI ケーブルを使用してください。

## 5. 次の NEC 製パブリックディスプレイと 4K 信号をデージーチェーン接続する場合

LCD-V554Q / LCD-P654Q / LCD-V654Q / LCD-C651Q / LCD-P754Q /  
LCD-V754Q / LCD-C751Q / LCD-V864Q / LCD-V984Q

- 本機のメインメニューの「設定」→「映像出力設定」で「端子：DisplayPort」、「解像度：3840 × 2160」、「周波数：30Hz」に設定してください。



リモコン



メインメニュー



設定メニュー

- パブリックディスプレイの OSD メニューの「マルチ入力」→「ターミナルモード」→「DisplayPort」で「DisplayPort 1.1a」に設定してください。  
OSD メニューについてはパブリックディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

裏面もご覧ください。

# 補足説明

## インポートについて（取扱説明書 39 ページ）

- パッケージを内蔵ストレージにインポートする場合は、USB メモリーのルートフォルダー（ルートディレクトリー）にパッケージを保存してください。

### 【操作】

- ① パッケージを保存した USB メモリーを本機に差す。
  - ② ファイル選択画面で「インポート」→「パッケージ」を選択する。  
USB メモリーのルートフォルダーにあるパッケージが表示されます。
  - ③ インポートするパッケージを選択し、画面左上の「インポートの実行」にカーソルを合わせ ENTER ボタンを押す。
- スライドファイルを内蔵ストレージにインポートする場合は、USB メモリーのルートフォルダー（ルートディレクトリー）に任意のフォルダーを作成し、そのフォルダー内にスライドファイルを保存してください。

### 【操作】

- ① スライドファイルを保存した USB メモリーを本機に差す。
- ② ファイル選択画面で「インポート」→「スライドファイル」を選択する。  
USB メモリーのルートフォルダーにあるフォルダーが表示されます。
- ③ インポートするスライドファイルが保存されているフォルダーにカーソルを合わせ ENTER ボタンを押す。