

クイックスタートガイド

ViewLight[®]
ビューライト

NP-V300XJD-N/NP-V260XJD/
NP-V230XJD/NP-V260JD/NP-V230JD/NP-V300WJD-N/NP-V260WJD-N

- この「クイックスタートガイド」では、プロジェクター（本機）の基本的な操作方法をコンピュータとの接続を例にして説明しています。詳しい説明は、NEC Projector CD-ROM内の「取扱説明書 [詳細版]」をご覧ください。
- 本機を使用する前に、「取扱説明書 [簡易版]」の冒頭に記載している“安全上の注意事項”を必ずお読みください。

(※ NP-V300XJD-N/NP-V260XJD/NP-V230XJD/NP-V260JD/NP-V230JD/NP-V300WJD-N/
NP-V260WJD-Nは、日本国内向けモデルです)

ステップ1 設置する

お好みの画面サイズになるように、本機を置く位置を決めます。


👉 取扱説明書 [簡易版] 31 ページ

※ このクイックスタートガイドに載せているイラストは NP-V300XJD-N です。

ステップ2 接続する


1 コンピュータケーブルを接続する。

2 電源コードを接続する。

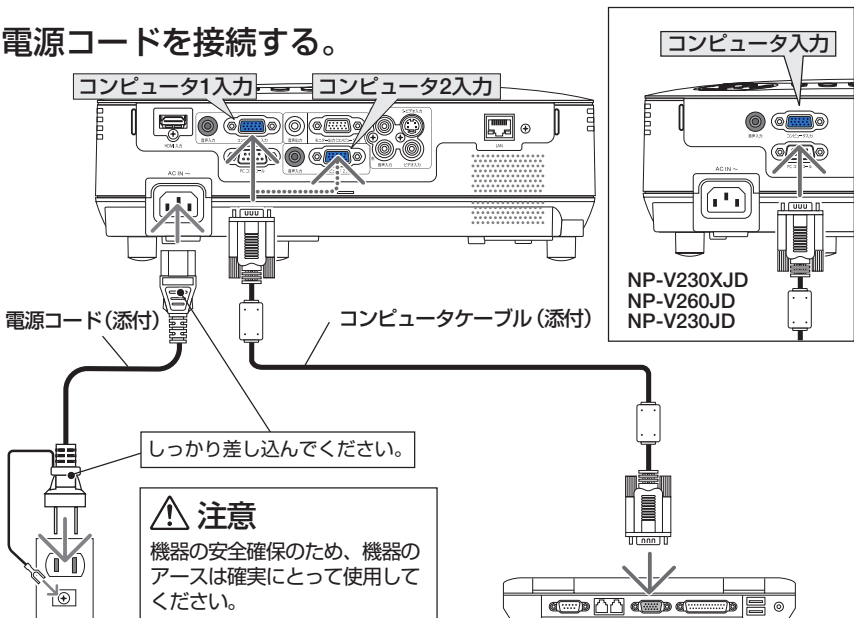

ステップ3 電源を入れる


1 レンズからレンズキャップを取り外す。

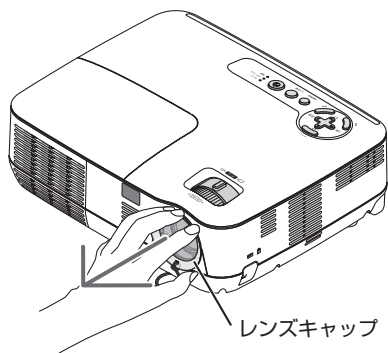

2 電源ボタンを押す。

・リモコンで操作する場合は、電源(入)ボタンを押します。

【本体】

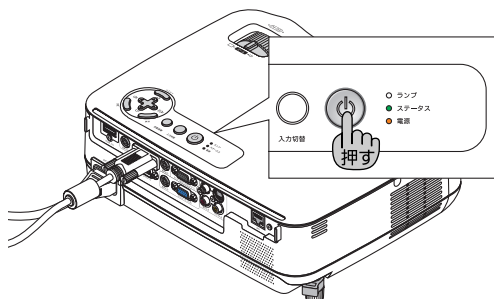

【リモコン】



参考


ご購入後はじめて電源を入れたときはLANGUAGE画面が表示されます。

上下左右ボタンで「日本語」を選択し、決定ボタンで決定してください。




ステップ5 投写画面の位置と大きさを調整する


投写角度（投写画面の高低）の調整
【チルトフット】▶ 5 ページ

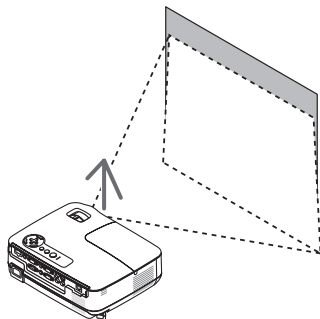


左右の傾きの調整【リアフット】
▶ 5 ページ

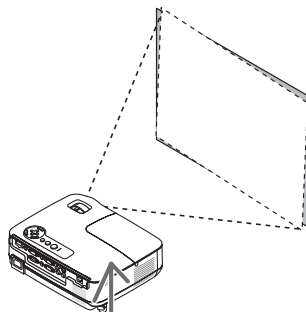


投写画面の大きさの微調整
【ズームレバー】▶ 5 ページ

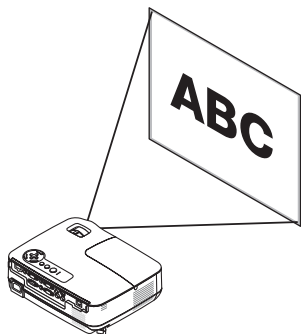

投写画面のフォーカス調整
【フォーカスリング】▶ 5 ページ

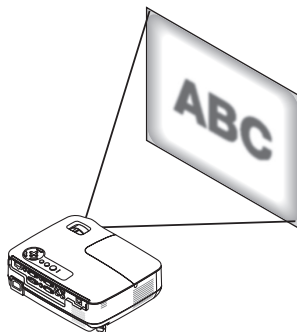


投写画面の台形歪み補正【台形補正】▶ 6 ページ

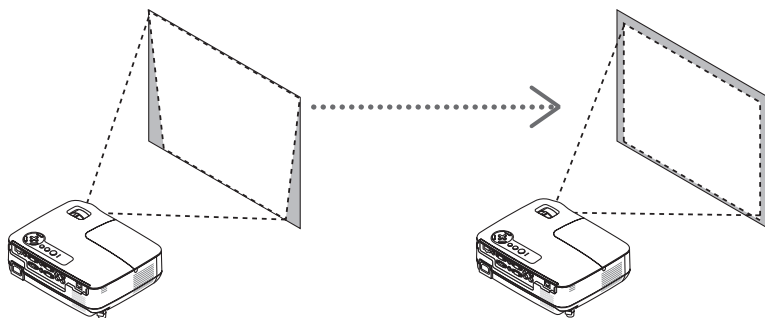



投写角度(投写画面の高低)の調整【チルトフット】

- ① 本機の前部を持ち上げスクリーンに合わせる。
- ② チルトレバーを押し上げる。
- ③ 角度を固定したいところでチルトレバーから指を離す。

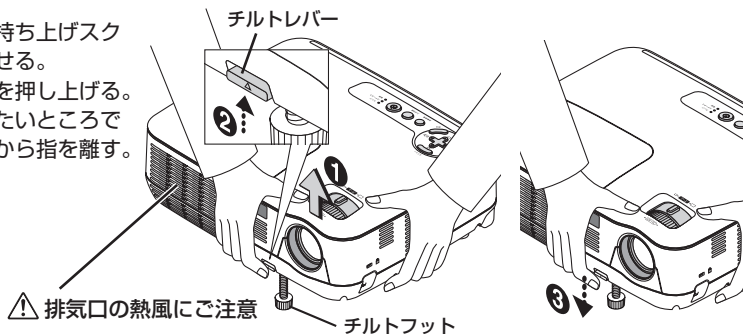



投写角度の左右の傾き【リアフット】

投写画面の左右が傾いている場合は、リアフットの固定用ゴムを取り外してからリアフットを回して微調整する。

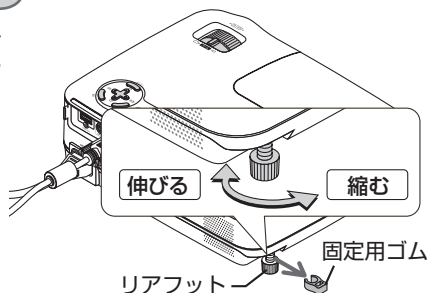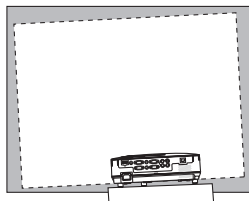


投写画面の大きさの微調整【ズームレバー】

ズームレバーを左右に動かしてスクリーン面いっぱいに投写する。

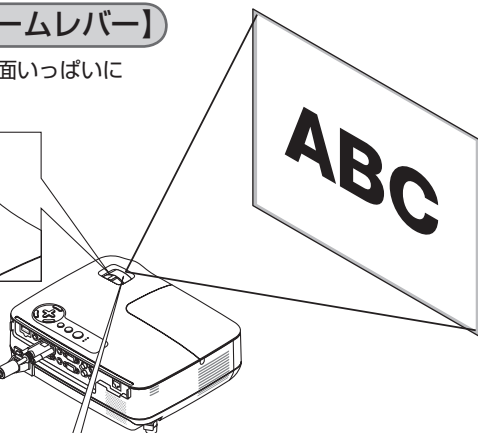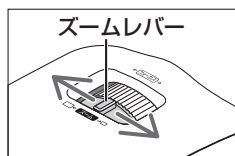



投写画面のフォーカス調整【フォーカスリング】

フォーカスリングを回してフォーカスを合わせる。

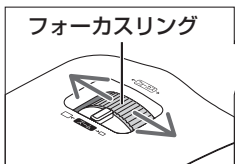

投写画面の台形歪み補正【台形補正】

- 1 リモコンの(台形補正)ボタンを押す。
調整バーが表示されます。

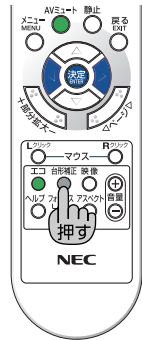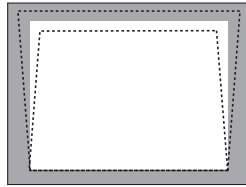


- 2 (◀/▶) ボタンを押す。
台形歪みを調整します。
- 3 (決定) ボタンを押す。
台形補正調整バーが消え、決定されます。

ステップ6 電源を切る


- 1 (電源) ボタンを押す。

・リモコンで操作する場合は、電源(切)ボタンを押します。


【本体】

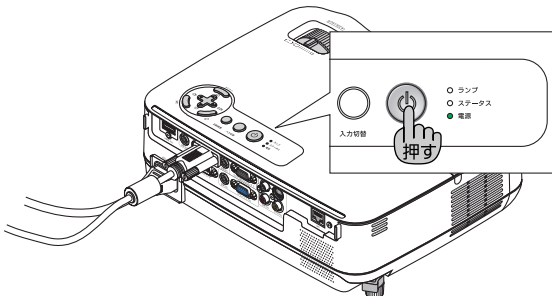

【リモコン】

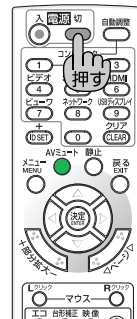

電源オフ確認メッセージが表示されます。

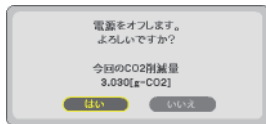

オン状態

スタンバイ



- 2 (決定) ボタンを押す。

または、(電源) ボタンかリモコンの電源(切) ボタンをもう一度押します。
ランプが消灯し、電源が切れスタンバイ状態になります。

スタンバイ状態になると、電源インジケータがオレンジ色で点灯します。また、ステータスインジケータが緑色で点灯します。(いずれもスタンバイモードが「ノーマル」に設定されているとき)

- 3 コンピュータケーブルと電源コードを取り外す。