


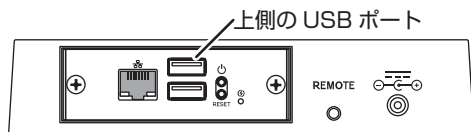
MP-03 のご使用上の注意

1. 無線 LAN ユニットの抜き差しする場合

- 別売の無線 LAN ユニットの抜き差しする場合は、本機の電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください。本機に電源が供給された状態で抜き差しすると無線 LAN が正常に動作しないことがあります。

2. 本体背面の USB ポートを使用する場合

- 本体背面の USB ポートの横にあるボタン（2 個）には触れないでください。
 - ・上のボタン（）を押すと、本機の電源が切れスタンバイ状態になります。
 - ・下のボタン（**RESET**）を押すと、本機を再起動します。
- 無線 LAN ユニットの抜き差しする場合は、上側の USB ポートに差し込んでください。
- 本体背面では、LAN ケーブルと無線 LAN ユニットの同時接続はできません。



3. 本機とパブリックディスプレイを接続して電源を入れる場合

- 先にパブリックディスプレイの電源を入れて、次に本機の電源を入れてください。

4. 次の NEC 製パブリックディスプレイと接続する場合


LCD-C431 / LCD-C501 / LCD-C551

- パブリックディスプレイに添付されている HDMI ケーブル、または市販の HDMI ケーブルを使用してください。

5. 次の NEC 製パブリックディスプレイと 4K 信号をデジチェーン接続する場合

LCD-V554Q / LCD-P654Q / LCD-V654Q / LCD-C651Q / LCD-P754Q /
LCD-V754Q / LCD-C751Q / LCD-V864Q / LCD-V984Q

- 本機のメインメニューの「設定」→「映像出力設定」で「端子：DisplayPort」、「解像度：3840 × 2160」、「周波数：30Hz」に設定してください。



リモコン



メインメニュー



設定メニュー

- パブリックディスプレイの OSD メニューの「マルチ入力」→「ターミナルモード」→「DisplayPort」で「DisplayPort 1.1a」に設定してください。OSD メニューについてはパブリックディスプレイの取扱説明書をご覧ください。